


# Схема монтажа септика Термит Профи+ 5.5 S

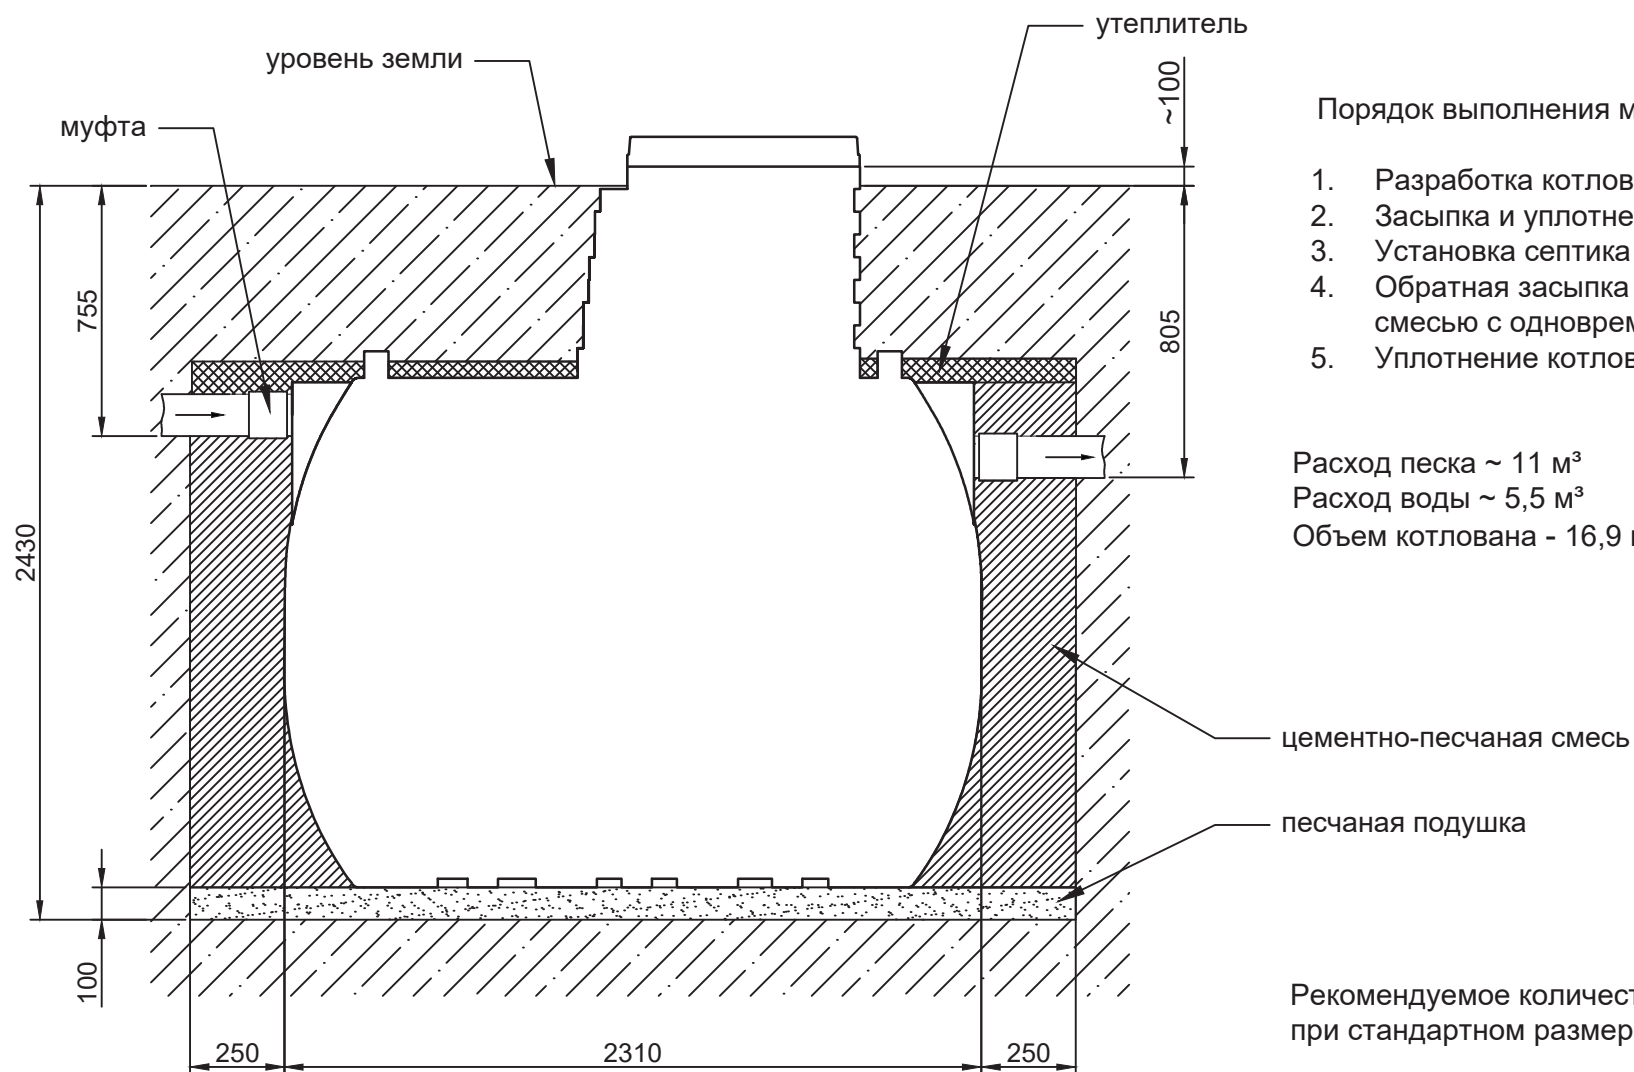

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2810(д)х2470(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 11 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 5,5 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 16,9 м<sup>3</sup>

Рекомендуемое количество цемента марки М400  
при стандартном размере котлована- 850 кг